HOLUX

GPSport 245

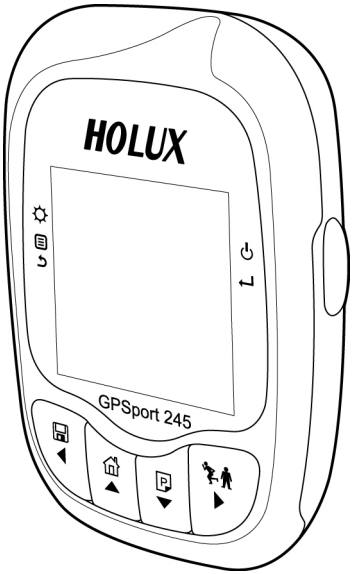

Manual do Utilizador

Precauções de Segurança

- Utilize o transformador incluído na embalagem, a utilização de transformadores que não o fornecido resultará em avarias e pode representar perigo.
- Não utilize o transformador num ambiente molhado. Se tiver as mãos ou os pés molhados, não toque no transformador.
- Durante a utilização do transformador certifique-se de que a área está devidamente ventilada. Não permita que haja papel ou outro material a cobrir o transformador uma vez que estes poderão interferir com o processo de arrefecimento. Não utilize o transformador com o mesmo dentro de uma bolsa.
- Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo estiver danificado ou num ambiente húmido, substitua o dispositivo imediatamente.
- Este dispositivo é impermeável (conforme à norma IPX-6) mas não protegido contra imersão em água.

Informações Relativas à Garantia

O GPSport 245 é garantido como estando livre de defeitos nos materiais e funções durante o período de um ano a contar da data de aquisição. Se houver alguma avaria do produto durante este período (em condições normais de funcionamento), será providenciada a substituição do mesmo sem encargos para o cliente.

Informações de Copyright

Nenhuma parte deste manual, incluindo os produtos e software aqui descritos, pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada num sistema de recuperação, ou traduzida para outro idioma por qualquer forma ou por quaisquer meios, sem o consentimento expresso e por escrito da Holux Technology, Inc.
Copyright© Holux Technology, Inc. Todos Os Direitos Reservados.

Conformidade com a FCC (Comissão Federal das Comunicações)

Este equipamento foi testado e é compatível com os limites estipulados para um dispositivo digital de Classe B, segundo o Artigo 15º das Regras da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma razoável protecção contra interferências prejudiciais na instalação doméstica. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode interferir prejudicialmente com as comunicações via rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que a interferência não ocorra numa instalação particular. Caso este equipamento cause interferências prejudiciais à recepção via rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o aparelho, o utilizador deve tentar corrigir a interferência adoptando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou deslocar a antena receptora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o dispositivo receptor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o dispositivo receptor está ligado.
- Consultar o fornecedor ou um técnico de rádio/TV qualificado se precisar de ajuda.

ATENÇÃO

Quaisquer alterações ou modificações que não forem expressamente aprovadas pelo fabricante deste dispositivo podem invalidar a autoridade do utilizador para utilizar o equipamento.

Este dispositivo está em conformidade com o Artº 15 das Regras da FCC. O seu funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não deve causar interferências prejudiciais, e (2) este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

Aviso de Exposição a RF

Este equipamento deve ser instalado e utilizado de acordo com as instruções facultadas e a(s) antena(s) utilizadas com este transmissor devem ser instaladas de maneira a facultar uma distância de pelo menos 20 cm de todas as pessoas, e não deve ser colocado ou utilizado concomitantemente com qualquer outra antena ou transmissor. Os utilizadores finais e instaladores devem estar guarnecidos de instruções de instalação da antena e condições de utilização do transmissor de modo a satisfazer a concordância com a exposição às RF.

Índice

GPSPORT 245 I
INTRODUÇÃO 1
CARACTERÍSTICAS 1
SÍNTESE DA UNIDADE 2
BOTÕES 3
ACESSÓRIOS 5
CARREGAMENTO DA BATERIA 6
Utilizar o Transformador CA 6
INSTALAR O SUPORTE DE BICICLETA 7
LIGAR A UM PC 9
INSTALAÇÃO DO CONTROLADOR 10
UTILIZAR O GPSPORT 245 13
LIGAR O SISTEMA 13
DESLIGAR O SISTEMA 13
MENU 13
VISUALIZAÇÃO NO ECRÃ 13
ESTADO DOS ÍCONES 18
FUNÇÕES E OPERAÇÕES 20
CONFIGURAÇÃO RÁPIDA 20
HISTÓRICO 21
ALERTA 24
CALORIAS 26
DEFINIÇÕES 27
Geral 27
Auto Power Off (Desligar Automático) 31
Sistema 32

CONFIGURAÇÃO INICIAL 36
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 39
ESPECIFICAÇÕES 42

Introdução

Parabéns pela sua aquisição do GPSport 245. O GPSport 245 é um dispositivo compacto e leve com localização por GPS e cálculo de calorias para utilização desportiva; além disso o GPS coordena o armazenamento de registos para calcular as emissões de CO_2 poupadas e as calorias dispendidas por não ter conduzido.

Características

- Posicionamento GPS
- Alternância automática
- Desligar automaticamente à hora definida se não for encontrado sinal.
- A função "Detector de Localização" possibilita que o utilizador siga para até 5 localizações gravadas.
- Velocimetro que simula um velocimetro analógico com ajustamento do tamanho dos caracteres.
- 3 modos de desporto para o cálculo de calorias
- A função de Registo automático inicia o registo assim que o sinal de satélite é adquirido
- Gravação fácil de POIs
- Suporte multi-idiomas
- Suporta unidades métricas e imperiais
- Suporta definição da zona horária
- Suporta o formato horário de 12 e 24 horas

Síntese da Unidade

Vista Frontal

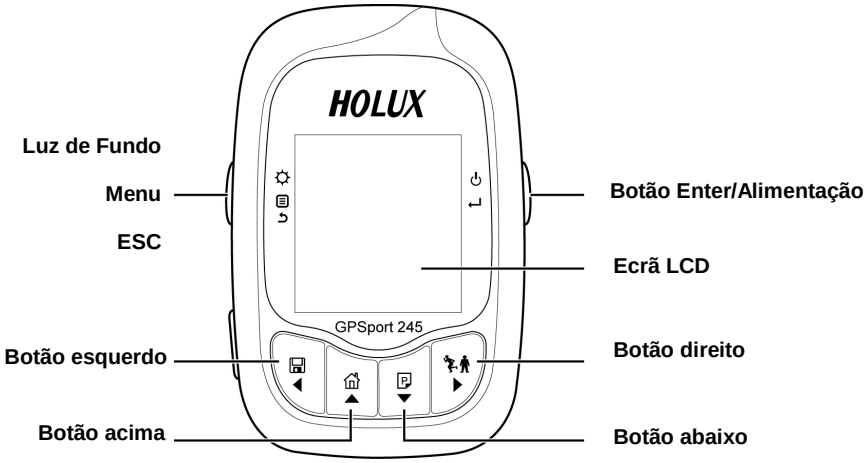

Vista Posterior

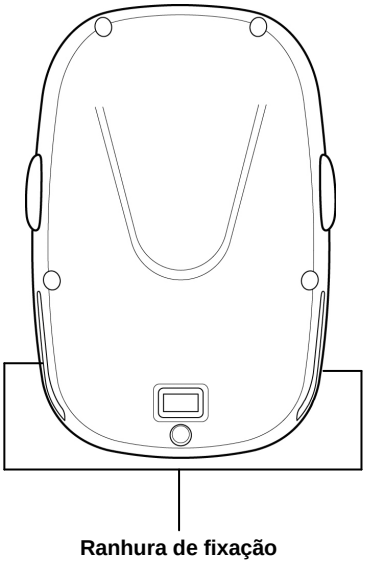

Vista Esquerda

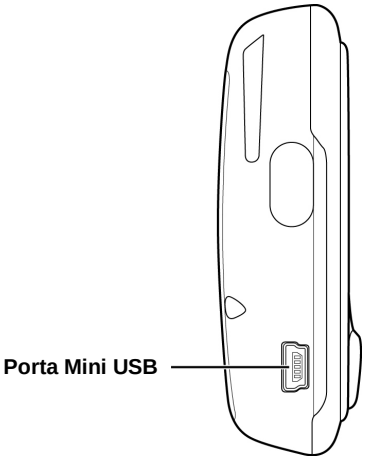

Botões

Utilize os Botões para as funções básicas.

Nome	**Icon**	**Função**
Botão Enter/Alimentação	⏻ ↵	Introduz os comandos ou liga e desliga a unidade.
Luz de Fundo Menu ESC	☼ ☰ ↩	Activa a luz de fundo, o menu principal ou sai do submenu.
Botão Esquerda/ Guardar & Limpar	🖫 ◀	Prima para mover o cursor para a esquerda. Guardar registos de trajectos no histórico & limpar os dados do ecrã principal.
Botão direito/ Iniciar & Pausar	🏃 ▶	Prima para mover o cursor para a direita. Prima este botão no ecrã principal para iniciar a gravação; prima novamente para pausar a gravação.

Botão Acima/Detector		Prima para mover para cima num menu para seleccionar um item ou aceder à função de Detector.
Botão abaixo/página		Prima para mover para baixo num menu para seleccionar um item ou para apresentar a página seguinte, ou as definições de navegação.

Acessórios

Verifique a embalagem pela existência dos seguintes acessórios facultados. Se algum destes estiver em falta, contacte o seu fornecedor imediatamente.

GPSport 245 	*Cabo USB* 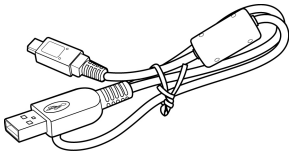
Guia de Consulta Rápida 	*Cartão de Garantia*
Suporte de Bicicleta 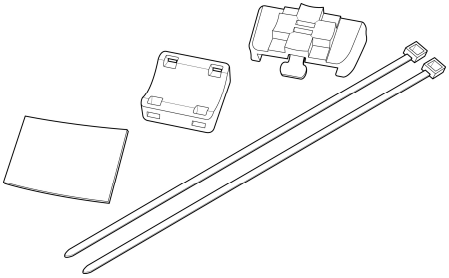	

Carregamento da bateria

Utilizar o Transformador CA

1. Ligue o conector mini USB ao transformador CA na porta mini USB no topo do dispositivo.
2. Ligue o transformador CA a uma tomada de rede.

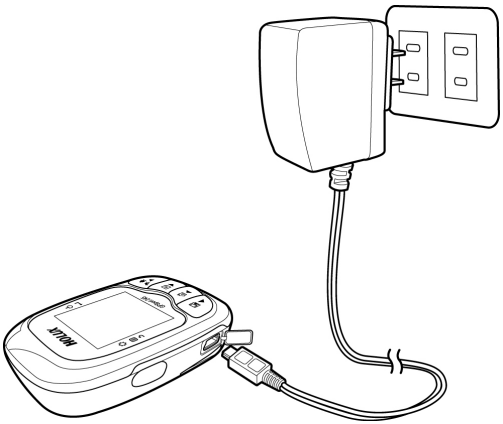

Durante o carregamento, o Indicador de Alimentação apresenta a informação . Quando o carregamento estiver completo, o Indicador de Alimentação apresenta a informação OK.

Instalar o Suporte de Bicicleta

Pode instalar o suporte de bicicleta e o GPS do lado esquerdo ou direito do guiador ou na haste.

1. Acople o suporte na sua fixação.

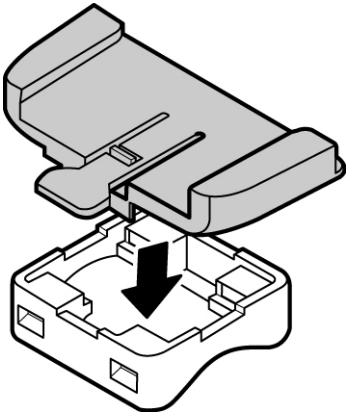

2. Passe as duas braçadeiras pelas ranhuras da fixação do suporte.

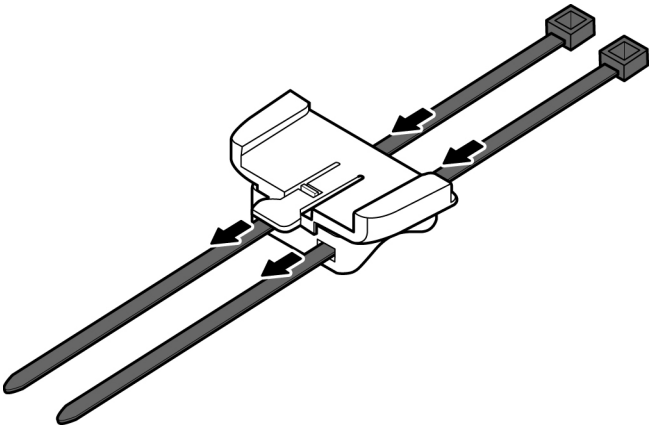

3. Coloque o tira de borracha sob o suporte de bicicleta e fixe o suporte de forma segura à haste principal com as braçadeiras.

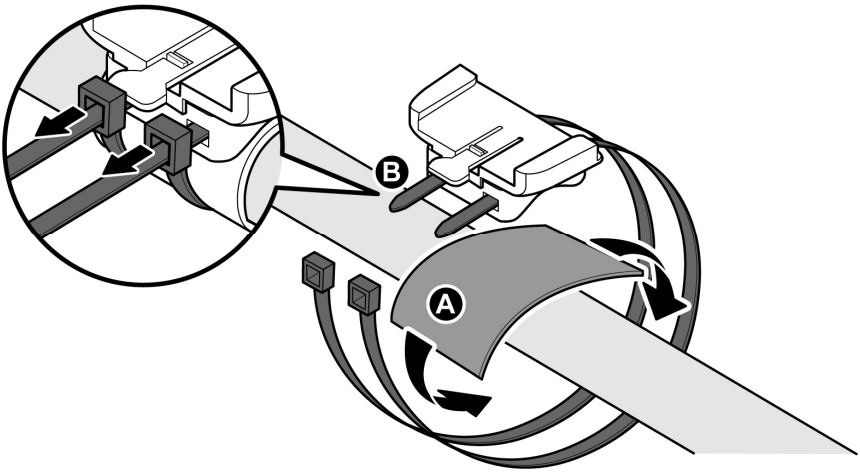

4. Encaixe o GPS no topo do suporte até estar fixar.

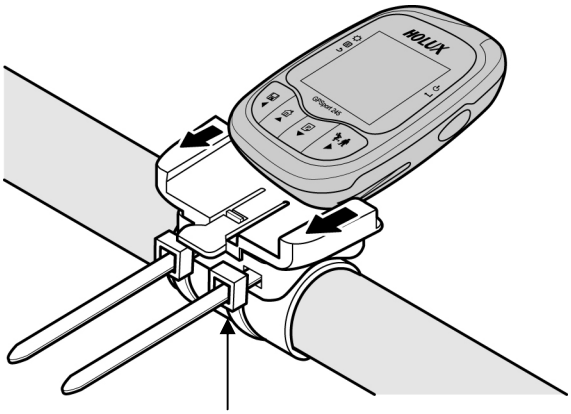

※ As braçadeiras são reutilizáveis

Ligar a um PC

1. Conecte o conector mini USB (menor) do cabo USB à porta mini USB na parte superior do sistema.
2. Conecte o conector USB (maior) ou o cabo USB a uma porta USB do computador.

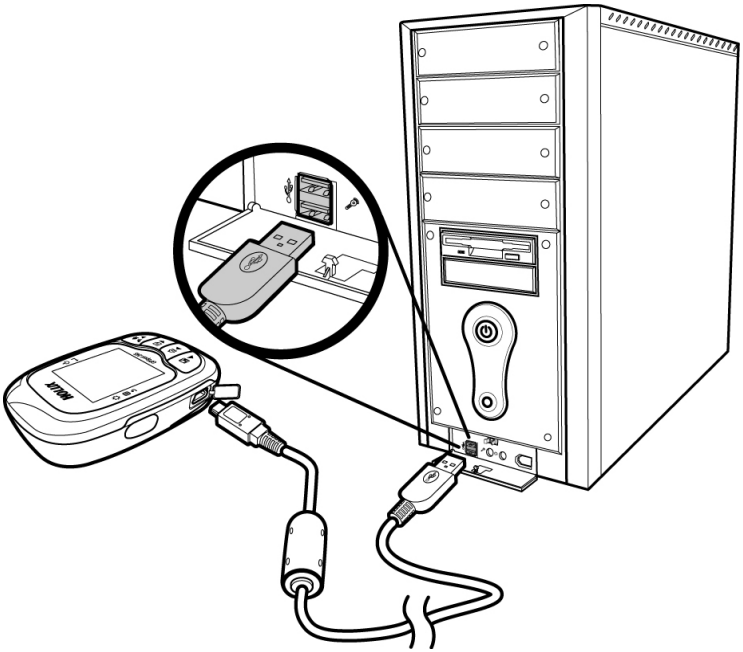

Instalação do controlador

1. Insira o CD de instalação facultado na unidade de CD do computador. O ecrã de introdução será apresentado automaticamente. Se não for o caso, abra o ficheiro Autorun.exe presente no CD.

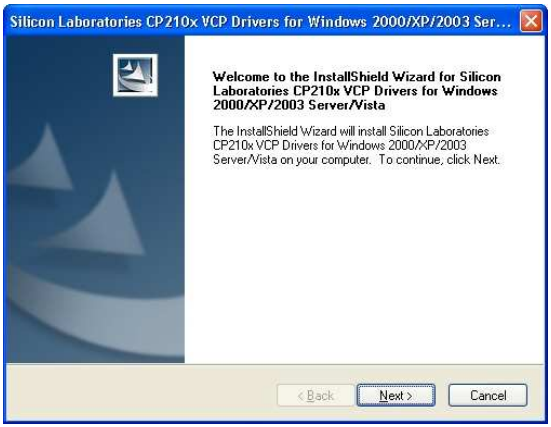
Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows 2000/XP/2003 Ser...
Welcome to the InstallShield Wizard for Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows 2000/XP/2003 Server/Vista
The InstallShield Wizard will install Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows 2000/XP/2003 Server/Vista on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

2. Clique em Next (Seguinte) para iniciar a instalação. Será apresentada a janela com o Acordo de Licença.

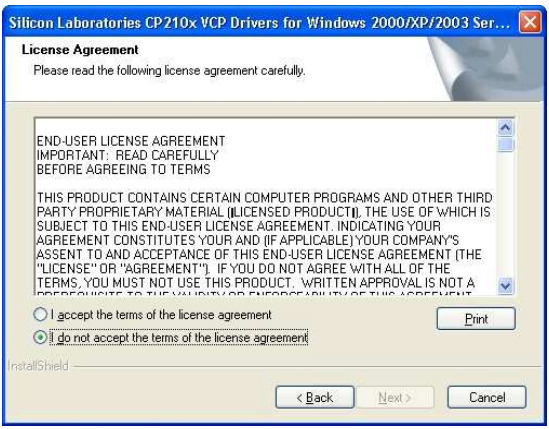
Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows 2000/XP/2003 Ser...
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
END-USER LICENSE AGREEMENT
IMPORTANT: READ CAREFULLY
BEFORE AGREEING TO TERMS
THIS PRODUCT CONTAINS CERTAIN COMPUTER PROGRAMS AND OTHER THIRD PARTY PROPRIETARY MATERIAL (LICENSED PRODUCT). THE USE OF WHICH IS SUBJECT TO THIS END-USER LICENSE AGREEMENT. INDICATING YOUR AGREEMENT CONSTITUTES YOUR AND (IF APPLICABLE) YOUR COMPANY'S ASSENT TO AND ACCEPTANCE OF THIS END-USER LICENSE AGREEMENT (THE "LICENSE" OR "AGREEMENT"). IF YOU DO NOT AGREE WITH ALL OF THE TERMS, YOU MUST NOT USE THIS PRODUCT. WRITTEN APPROVAL IS NOT A
I accept the terms of the license agreement
I do not accept the terms of the license agreement
Print
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

3. Leia o acordo, clique em I accept the terms of the license agreement (Aceito os termos do acordo de licença), e depois clique em Next (Seguinte). Será apresentada a janela da Pasta de Destino.

4. Para instalar o controlador na localização predefinida, clique em Next (Seguinte). Será apresentada a janela Ready to Install the Programa (Pronto para Instalar o Programa). Ou, para alterar a localização, clique em Change (Alterar), digite a localização, depois clique em Next (Seguinte). Será apresentada a janela Ready to Install the Programa (Pronto para Instalar o Programa).

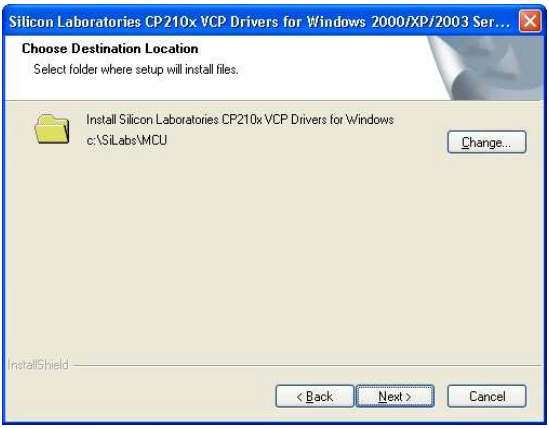

5. Clique em Install (Instalar) para continuar a instalação. Será apresentada a janela Driver Installer (Instalador do Controlador).

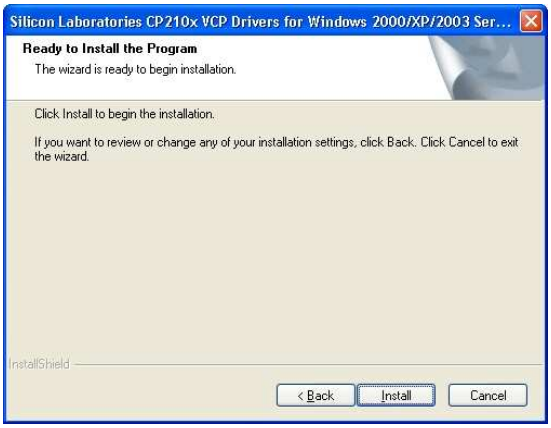
Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows 2000/XP/2003 Ser...
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Install
Cancel

6. Clique em Install (Instalar) para iniciar a instalação do controlador ou clique em Change Install Location (Alterar a Localização de Instalação) para alterar a pasta de instalação.

7. A instalação está concluída. Clique em OK para continuar.

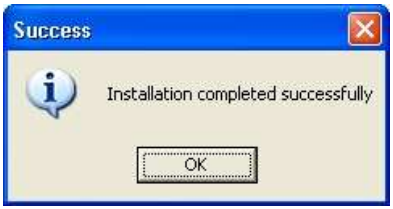

8. Clique em Finish (Concluir) para sair do assistente.

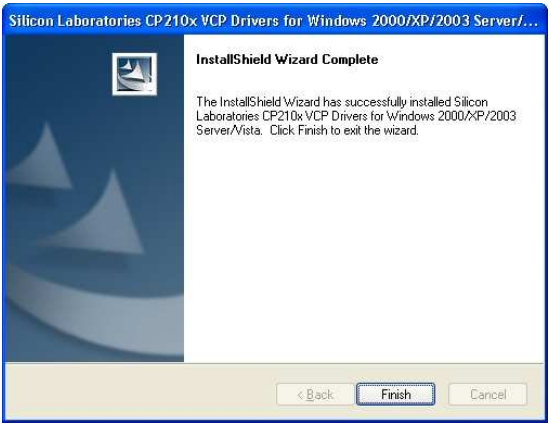
Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows 2000/XP/2003 Server/...
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows 2000/XP/2003 Server/Vista. Click Finish to exit the wizard.
< Back
Finish
Cancel

Utilizar o GPSport 245

Ligar o Sistema

Prima e mantenha o botão de Alimentação até ser apresentado o ecrã de início no ecrã LCD.

Desligar o Sistema

Prima o botão de Alimentação até o ecrã LCD ficar desactivado.

Menu

Esta secção explica como abrir e navegar pelo menu. Prima o botão Menu para abrir ou sair do menu.

Menu Principal: O Menu Principal é composto por 5 opções. Utilize o botão Acima/Abaixo para mover para a opção pretendida e prima Enter para aceder ao submenu.

Submenu: prima o botão direccional para mover para cima, direita, baixo, ou esquerda no menu para seleccionar um item ou ajustar um item, e prima Enter para aceitar o item seleccionado.

Visualização no ecrã

As informações apresentadas no ecrã alternam para apresentar informações de navegação diversas quando o utilizador passa as páginas ao premir o botão página ou activa a função de alternância automática.

Velocímetro: apresenta o velocímetro que simula um velocímetro analógico habitualmente visto na maioria dos veiculos. O utilizador também pode definir caracteres maiores, ou configurar o ecrã para apresentar as informações de velocidade + tempo de viagem, velocidade + hora actual, ou velocidade + distância

Velocidade: apresenta as velocidades máxima e actual.

Distância e tempo: apresenta a distância da volta e o tempo.

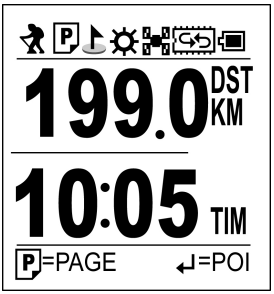

Altitude: apresenta a variação de altitude.

Informações de calorias: apresenta as calorias queimadas por volta e do dia.

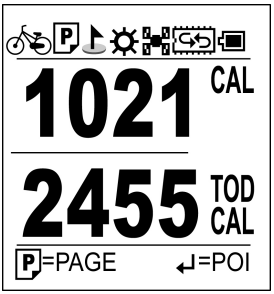

Amigo do Ambiente: apresenta as emissões de dióxido de carbono não provocadas e as árvores plantadas decorrentes da não utilização de um veículo motorizado numa única viagem.

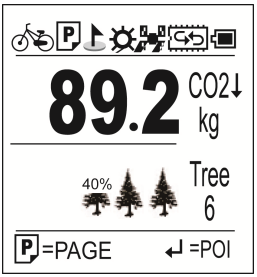

Detector: Prima ⌂ para apresentar a direcção e distância para as coordenadas guardadas.
O utilizador pode usar esta função como ferramenta de "geo-referenciação"; quando activada, apresenta a direcção e distância para as localizações "geo-referenciadas" ocultas.

Lista do Detector: Prima o botão Enter na função Detector para configurar a lista do Detector, com 5 campos para as coordenadas.

1. Utilize o botão Acima/Abaixo para seleccionar o item pretendido
2. Prima o botão 'seleccionar' para aceder à página de coordenadas.

- Na página de coordenadas, use o botão Abaixo para editar o nome das coordenadas.

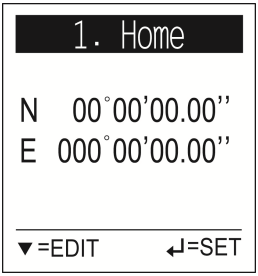

- Durante a edição, use o botão Acima/Abaixo/ Esquerda/Direita para editar o nome; somente caracteres árabes.

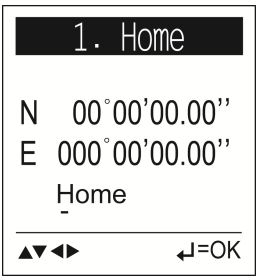

- Prima o botão 'Enter' para 'definir as coordenadas'.

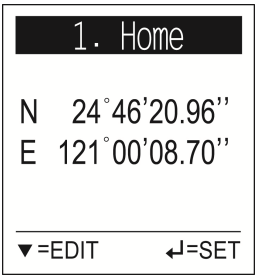

Apresentação de Coordenadas

Na função de 'Ponto de Retorno', prima ▲ para apresentar as coordenadas actuais e as coordenadas especificadas na lista do Detector.

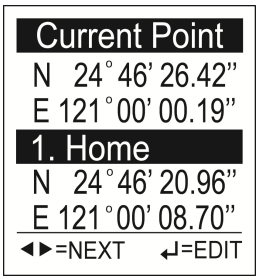

- Use o botão Esquerda/Direita para alternar entre pontos na lista do Detector.
- Prima o botão Enter para editar as coordenadas guardadas na Lista do Detector
- Use o botão Esquerda/Direita para alternar entre as coordenadas da lista. Utilize o botão Acima/Abaixo para alterar entre números.

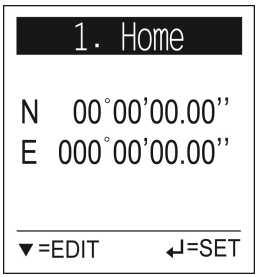

Utilização:

- O Utilizador A estacionou o veículo num grande parque de estacionamento e gravou a localização com a função Detector. Quando o Utilizador A regressar ao parque, só tem de premir o botão ▲ que indicará a direcção e distância para o veículo, permitindo que o utilizador encontre facilmente o seu veículo.

- O Utilizador B usa a função do Detector para gravar a localização do seu hotel durante uma viagem. Depois de ver as vistas, o Utilizador B prime o botão para encontrar facilmente a localização e regressar ao hotel.

Estado dos ícones

O estado dos ícones apresenta informações sobre o modo de desporto, a alternância automática de página, o estado do sinal de satélite, a utilização de memória, e da bateria.

Modo de desporto para cálculo de calorias. Também indica que o Registo está em curso. Quando o ícone do modo de desporto não estiver apresentado, o Registo está parado.

Ícones do modo de desporto:

indica o modo de Bicicleta

indica o modo de Corrida

indica o modo de Caminhada

Modo de Veículo

Ícone de POI:

indica que o POI foi gravado; será apresentado durante cinco segundos e depois desaparece

Ícone de luz de fundo:

indica que a luz de fundo está activada

Ícones de estado do sinal de satélite:

indica a aquisição de sinal de satélite

indica que o dispositivo está a tentar adquirir sinal de satélite.

Ícones de estado da memória:

Utilização da memória: indica que a memória está cheia.

Modo de Paragem: indica a capacidade de memória remanescente.

Ícones de estado da bateria:

indica que a bateria está em utilização

indica que a bateria está em carga

indica que a bateria já terminou o carregamento

Mensagem de bateria fraca apresentada a cada 5 minutos. Prima qualquer botão para desactivar o alerta.

Funções e Operações

Leia esta secção para saber como configurar e utilizar o GPS.

Configuração Rápida

A função de configuração rápida de fácil utilização permite-lhe configurar rapidamente a maioria das definições mais comuns. Prima o botão Menu para aceder ao Menu Principal e escolha Quick Setup (Configuração Rápida) para iniciar a configuração. Q1. A configuração do Sport Mode (Modo de desporto) é apresentada ao inicio.

Sport Mode (Modo de Desporto):

1. Utilize o botão Acima/Abaixo para mover para o modo pretendido.
2. Prima o botão Enter para confirmar e guardar.
3. Q2. É apresentada a configuração de Peso.

Weight (Peso):

1. Utilize o botão Esquerda/Direita para mover o cursor para o dígito que pretende editar.
2. Prima o botão Acima para aumentar o valor ou o botão Abaixo para diminuir o valor.
3. Prima o botão Enter para confirmar e guardar.
4. Q3. É apresentada a configuração da Quilometragem.

Quilometragem:

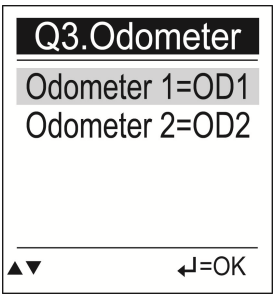

1. Prima ▲ou ▼ para ir para a quilometragem que pretender.
2. Prima o botão Enter para confirmar e guardar.
3. A Configuração Rápida está concluída. Prima Enter para iniciar a utilização.

Histórico

A função de histórico permite-lhe rever os registos de ecologia, quilometragem, distância, tempo, velocidade máxima, velocidade média, calorias queimadas, e variação de altitude. Pode ser guardado um máximo de 10 registos na memória do dispositivo.

Para rever o histórico:

1. Prima o botão Menu para aceder ao Menu Principal.
2. Use o botão Esquerda/Direita para alternar entre as páginas do menu.
3. Prima o botão Abaixo para continuar a consultar a mesma entrada.

Amigo do Ambiente

Apresenta as informações de poupanças na emissão de dióxido de carbono e árvores plantadas.

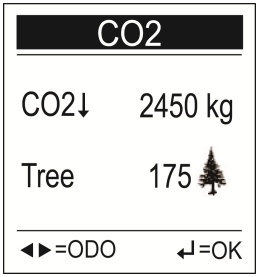

Quilometragem

Apresenta o Ecrã da Quilometragem 1, Quilometragem 2 e Quilometragem total. Restaurar a Quilometragem 1 ou 2 não afecta a Quilometragem Total.

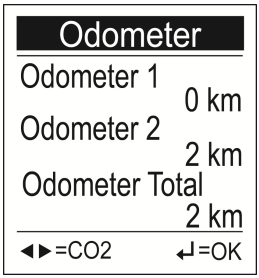

Registo de Histórico

❶ indica o registo que o utilizador está presentemente a visualizar.

Pode ser guardado um máximo de 10 registos na memória do dispositivo.

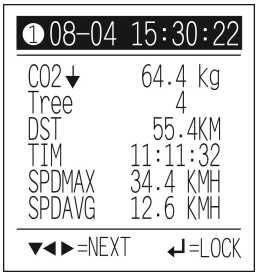

1. Use o botão Esquerda/Direita para alternar entre as páginas de dados.
2. Use o botão Abaixo para continuar a visualizar um mesmo registo.

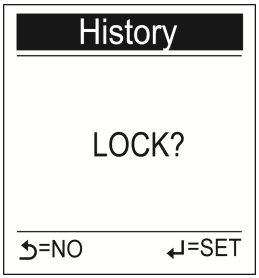

Para proteger registos específicos:

1. Para proteger uma entrada específica: prima o botão Enter uma vez para aceder à página de confirmação, e novamente para confirmar.
2. Para desbloquear: Quando o ecrã apresentar a imagem , prima o botão Enter para desbloquear.

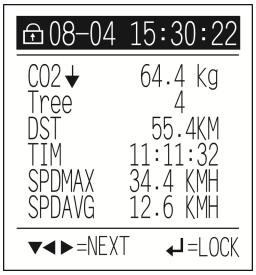

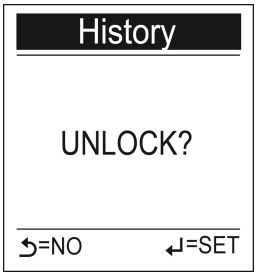

Alerta

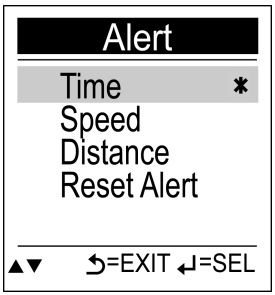

A função de Alerta pode ser definida para Tempo, Distância, Velocidade, e Restauro do Alerta. O asterisco do lado direito indica a opção seleccionada.
Para definir alertas:

1. Prima o botão Menu para aceder ao Menu Principal.
2. Utilize o botão Acima/Abaixo para mover para Alert (Alerta).
3. Prima o botão Enter para aceder ao submenu Alert (Alerta).
4. Seleccione Time (Tempo), Speed (Velocidade), ou Distance (Distância) para abrir o submenu.

Para configurar o Alerta de Tempo:

i. Prima o botão Esquerda/direita para mover para a esquerda/direita.
ii. Prima o botão Acima/Abaixo para ajustar o valor.

Para configurar o Alerta de Velocidade:

i. Prima o botão Esquerda/direita para mover para a esquerda/direita.
ii. Prima o botão Acima/Abaixo para ajustar o valor.

Para configurar o Alerta de Distância:

i. Prima o botão Esquerda/direita para mover para a esquerda/direita.
ii. Prima o botão Acima/Abaixo para ajustar o valor.

Serão apresentados os seguintes indicadores na barra de mensagem após a configuração:

- TIME ALERT
  (apresentado apenas quando decorrido o tempo estabelecido)
- DISTANCE ALERT
  (apresentado apenas quando decorrida a distância estabelecida)
- SPEED ALERT
  (apresentado apenas quando ultrapassada a velocidade estabelecida)

O utilizador pode premir qualquer botão para desactivar a apresentação da mensagem.
Também pode restaurar os alertas ao seleccionar Reset Alert (Restaurar Alertas) no submenu Alert (Alerta):

1. Seleccione Reset Alert (Restaurar Alerta).
2. Prima o botão Enter para confirmar.

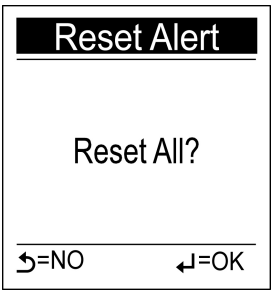

Calorias

A função de calorias contém os submenus de Sport Mode (Modo de Desporto) e Weight (Peso).

Configurar Modo de Desporto

Escolha o Modo de desporto para o cálculo de calorias.

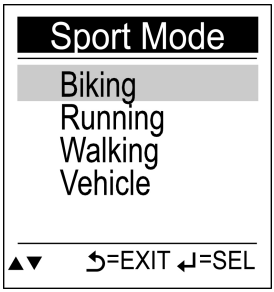

1. Utilize o botão Acima/Abaixo para mover para o modo pretendido.
2. Prima o botão Enter para confirmar e guardar.

Configurar Peso

Introduza o seu peso para o cálculo de calorias.

1. Utilize o botão Esquerda/Direita para mover o cursor para o dígito que pretende editar.
2. Prima o botão Acima para aumentar o valor e o botão Abaixo para diminuir o valor.
3. Prima o botão Enter para confirmar e guardar.

Definições

A função Definições contém 2 submenus: General (Geral) e System (Sistema).

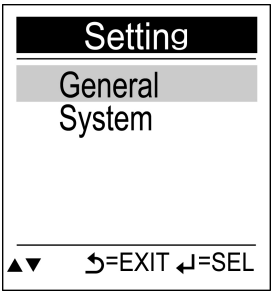

Geral

O submenu Geral contém as funções Velocimetro, ConfigurarLuz de fundo, Rotação Automática da Página, Intervalo de Registo, Inicio Automático de Registo, Modo de Memória, Desligar Automático.

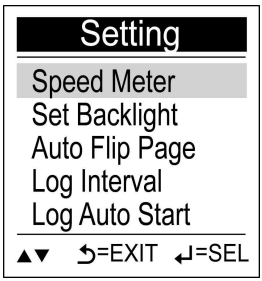

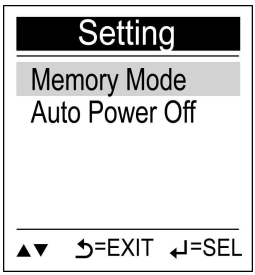

Velocimetro:

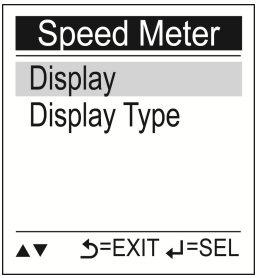

1. Utilize o botão Acima/Abaixo para seleccionar o modo de visualização.
2. Seleccione [Apresentar] e [Sim] para configurar o ecrã principal para apresentação do Velocimetro. Seleccione [Não] para configurar a página

principal para apresentar as informações de velocidade + temporizador.

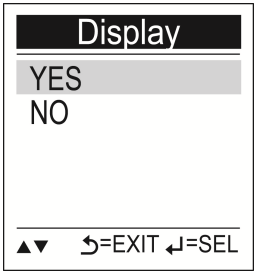

A configuração predefinida apresenta as informações de velocidade + temporizador.

3. Se o Velocimetro não for apresentado sob Tipo de Visualização, estão disponíveis outros tipos de configuração para selecção.

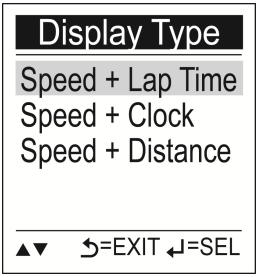

Configurar a Luz de fundo:

1. Prima o botão Seleccionar para aceder ao Menu.
2. Utilize o botão Acima/Abaixo para seleccionar a configuração pretendida.
3. Prima Enter para confirmar a configuração.

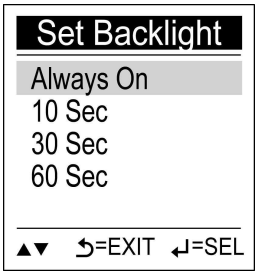

Auto Flip Page (Alternância Automática de Página):

1. Utilize o botão Acima/Abaixo para mover para o intervalo de tempo pretendido ou para a alternância manual de página.
2. Prima o botão Enter para confirmar e guardar.

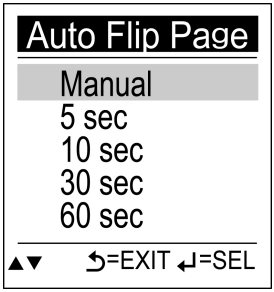

Log Interval (Intervalo de Registo): Seleccione o time (tempo) ou a distance (distância) para o intervalo de registo.

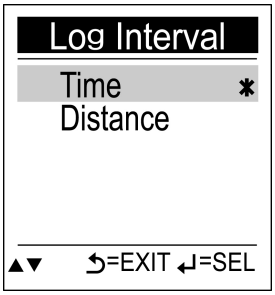

- **Para definir o Intervalo de Tempo**:
  1. Prima o botão Esquerda/direita para mover para a esquerda/direita.
  2. Prima o botão Acima/Abaixo para ajustar o valor.

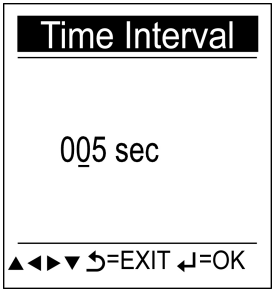

- **Para definir o Intervalo de Distância:**
  1. Prima o botão Esquerda/direita para mover para a esquerda/direita.
  2. Prima o botão Acima/Abaixo para ajustar o valor.

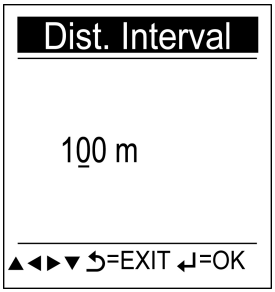

A função **Log Auto Start (Início de Registo Automático)** inicia assim que houver aquisição de sinal de satélite.

1. Prima o botão Acima/Abaixo para seleccionar Sim ou Não para Início Automático de Registo.
2. Prima enter para confirmar e guardar.

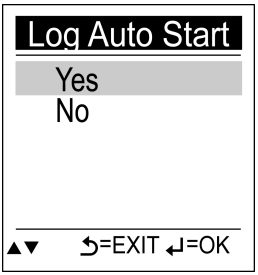

Memory Mode (Modo de Memória)

1. Substituir： Quando os 4MB da capacidade de memória estiverem utilizados, o GPSport 245 continuará a gravar e substituirá as informações mais velhas na memória.
2. Paragem： Quando os 4MB de capacidade de memória estiverem utilizados, o GPSport 245 parará de gravar.

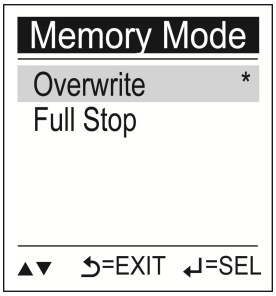

Auto Power Off (Desligar Automático)

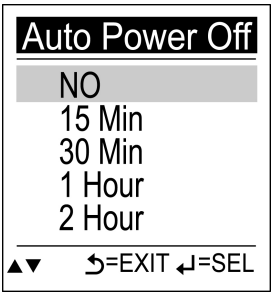

1. Utilize o botão Acima/Abaixo para mover para o intervalo de tempo pretendido ou para Manual para a opção Desligar Automático.
2. Prima o botão Enter para confirmar e guardar.

Sistema

O submenu Sistema permite-lhe eliminar todos os registos, definir o formato da hora, definir a zona horária, definir as unidades, definir o idioma, Arranque a Frio do GPS, Contraste do LCD, Quilometragem, Restaurar CO_2 e restaurar o dispositivo.

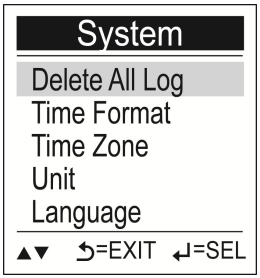

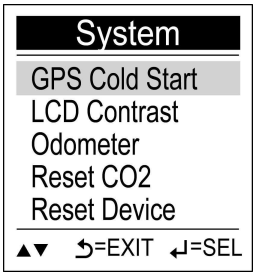

Delete All Log (Eliminar Todos os Registos):

1. Seleccione para Eliminar Todos os Registos.
2. Prima o botão Enter para confirmar.

Setup Time Format (Configurar Formato de Hora)

1. Escolha o formato de hora a apresentar.
2. Utilize o botão Acima/Abaixo para mover para 12:00:00 ou 24:00:00.
3. Prima o botão Enter para confirmar e guardar.

Setup Time Zone (Configurar Zona Horária)

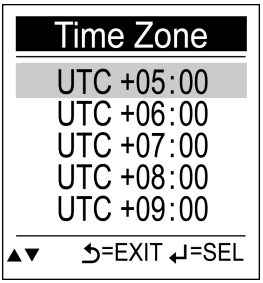

1. Escolha a sua zona horária.
2. Utilize o botão Acima/Abaixo para mover para a zona horária pretendida.
3. Prima o botão Enter para confirmar e guardar.

Setip Unit (Configurar Unidades)

Escolha o tipo de unidades a apresentar no ecrã.

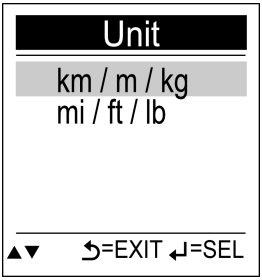

1. Utilize o botão Acima/Abaixo para mover para km/m/kg ou mi(milhas)/ft(pés)/lb(libras).
2. Prima o botão Enter para confirmar e guardar.

Setup Language (Configurar Idioma)

Seleccione um dos idiomas apresentados no ecrã.

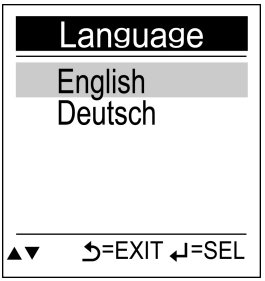

1. Utilize o botão Acima/Abaixo para mover para o idioma pretendido.
2. Prima o botão Enter para confirmar e guardar.

GPS Cold Start (Arranque a Frio do GPS)

Se o GPSport 245 demorar muito tempo a adquirir sinal, ex. afastado 300 Km ou com o dispositivo desligado durante mais de 2 horas; proceda a um arranque a frio para restaurar os dados no chip e

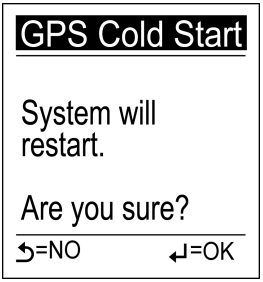

diminuir o tempo de aquisição de sinal de satélite.

LCD Constrast (Contraste do LCD)

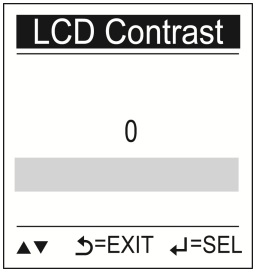

Seleccione o Contraste LCD no ecrã.

1. Utilize o botão Acima/Abaixo para mover para o valor de Contraste LCD pretendido.
2. Prima o botão Enter para confirmar e guardar.

Editar Quilometragem

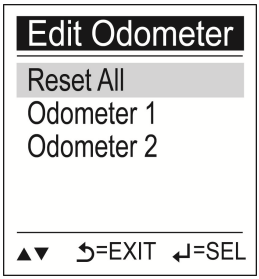

É possível acumular quilómetros na Quilometragem 1 ou Quilometragem 2, da mesma forma como os veículos guardam as informações de quilometragem.

A Quilometragem será acumulada quando ocorrer uma das seguintes condições:

(1) Premir ◀ para acumular a distância manualmente.
(2) Quando o dispositivo está desligado.
(3) Quando a bateria estiver fraca.

1. Prima o botão Acima/Abaixo para seleccionar a quilometragem a eliminar ou editar.
2. Prima Enter para guardar.

- **Restaurar a Quilometragem**
  Seleccione Restaurar Tudo para eliminar todos os valores da quilometragem.

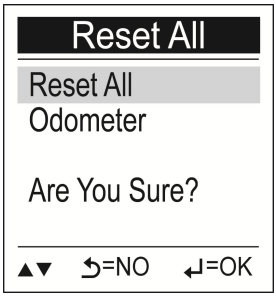

- **Editar Quilometragem 1 / 2**

  A Quilometragem pode ser editada manualmente.

  1. Prima o botão Esquerda/direita para deslocar o cursor.
  2. Prima Acima/Abaixo para aumentar ou diminuir o valor.

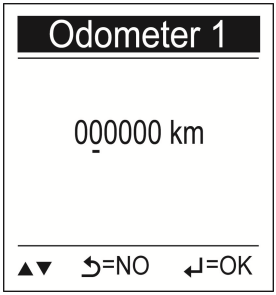

Restaurar CO_2

Restaurar os valores de 'Poupanças de CO_2' e 'Árvores Plantadas'.

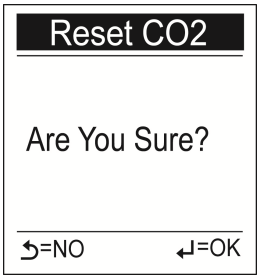

Reset Device (Restaurar Dispositivo)

Restaurar o dispositivo para as predefinições.

1. Seleccione Reset Device (Restaurar Dispositivo).
2. Prima o botão Enter para confirmar.

   Uma vez restaurado o dispositivo para predefinições, todos os históricos desaparecerão, mas o registo será mantido.
3. O ecrã regressará à configuração incial.

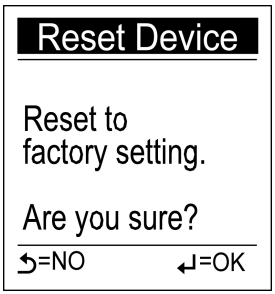

Configuração inicial

Quando restaura o dispositivo, o menu de configuração inicial é apresentado no ecrã. Siga os passos do processo para configurar as definições básicas do dispositivo: Contraste do LCD, Idioma, Unidades, Formato horário, Zona horária, Alternância automática, Peso, e Modo de desporto.

LCD Contrast (Contraste do LCD)

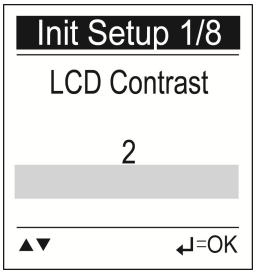

Seleccione o Contraste LCD no ecrã.

1. Utilize o botão Acima/Abaixo para mover para o valor de Contraste LCD pretendido.
2. Prima o botão Enter para confirmar e guardar.

Setup Language (Configurar Idioma)

Seleccione um dos idiomas apresentados no ecrã.

1. Utilize o botão Acima/Abaixo para mover para o idioma pretendido.
2. Prima o botão Enter para confirmar e guardar.

Setup Unit (Configurar Unidades)

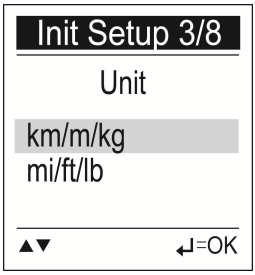

Escolha o tipo de unidades a apresentar no ecrã.

1. Utilize o botão Acima/Abaixo para mover para km/m/kg ou mi(milhas)/ft(pés)/lb(libras).
2. Prima o botão Enter para confirmar e guardar.

Setup Time Format (Configurar Formato de Hora)

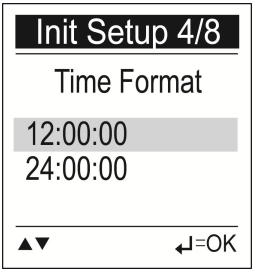

Escolha o formato de hora a apresentar.

1. Utilize o botão Acima/Abaixo para mover para 12:00:00 ou 24:00:00.
2. Prima o botão Enter para confirmar e guardar.

Setup Time Zone (Configurar Zona Horária)

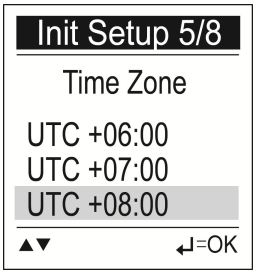

Escolha a sua zona horária.

1. Utilize o botão Acima/Abaixo para mover para a zona horária pretendida.
2. Prima o botão Enter para confirmar e guardar.

Setup Auto Flip Page (Configurar Alternância Automática de Página)

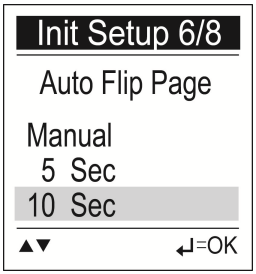

Escolha o intervalo de tempo específico para alternar a apresentação entre velocímetro, velocidade, distância, tempo, altitude, e informações de calorias.

1. Utilize o botão Acima/Abaixo para mover para o intervalo de tempo pretendido ou para a alternância manual de página.
2. Prima o botão Enter para confirmar e guardar.

Setup Weight (Configurar Peso)

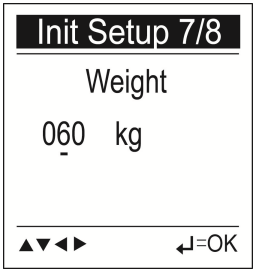

Introduza o seu peso para o cálculo de calorias.

1. Utilize o botão Esquerda/Direita para mover o cursor para o dígito que pretende editar.
2. Prima o botão Acima para aumentar o valor e o botão Abaixo para diminuir o valor.
3. Prima o botão Enter para confirmar e guardar.

Setup Sport Mode (Configurar Modo de Desporto)

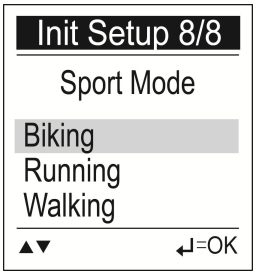

Escolha o Modo de desporto para o cálculo de calorias.

1. Utilize o botão Acima/Abaixo para mover para o modo pretendido.
2. Prima o botão Enter para confirmar e guardar.

O Modo de desporto também indica que o Registo está em curso. Quando o ícone do modo de desporto não estiver apresentado, o Registo está pausado ou parado.

Modo de bicicleta: calcula as calorias queimadas ao andar de bicicleta.

Modo de Corrida: calcula as calorias queimadas ao correr.

Modo de Caminhada: calcula as calorias queimadas ao caminhar.

Modo de veículo: o cálculo de calorias está desactivado no Modo de veículo.

Resolução de problemas

Utilize esta secção para solucionar problemas com o seu GPS. Se não conseguir solucionar o problema, contacte o seu fornecedor ou um técnico qualificado.

	Problema	Solução
Alimentação	O dispositivo não inicia	A carga da bateria é insuficiente, conecte por favor o transformador e reinicie o sistema.
Ecrã	Não existe qualquer apresentação no ecrã	Depois de ligar o dispositivo, se o sistema não responder, tente o seguinte: 1. Conecte o transformador, reinicie o sistema. 2. Faça um restauro integral do sistema premindo em simultâneo os botões [Enter] + [Direita].
	A velocidade apresentada é muito baixa	1. Verifique se o estado da carga da bateria não está baixo. 2. Faça um restauro integral do sistema premindo em simultâneo os botões [Enter] + [Direita].
	O ecrã não responde	Faça um restauro integral do sistema premindo em simultâneo os botões [Enter] + [Direita].
GPS	O GPS não apresenta a minha localização actual	Certifique-se de que a sua localização actual não está obstruída por edifícios ou outras interferências.

Cuidados e Manutenção

Para assegurar o funcionamento normal da unidade e um tempo de vida mais alargado, queira por favor ter em atenção o seguinte aquando da utilização e armazenamento do dispositivo:

- **Não deixe cair a unidade**
  Se o dispositivo for alvo de impactos ou choques, podem ocorrer danos graves.
- **Evite as mudanças de temperatura bruscas**
  Pode ocorrer condensação ao entrar numa sala quente num dia frio. Para evitar que a condensação danifique a unidade, coloque-a num saco de plástico hermeticamente fechado antes da mudança brusca de temperatura.
- **Mantenha o dispositivo disto de campos magnéticos**
  Ao utilizar ou armazenar o dispositivo, mantenha-o disto de equipamentos electromagnéticos/radioactivos ou com campos magnéticos fortes.
- **Temperatura de funcionamento**
  A temperatura de funcionamento do produto é entre -10℃ ~ 60℃; não utilize o dispositivo sob temperaturas extremas.
- **Evite a exposição solar directa**
  Evite por favor a exposição prolongada à luz solar ou a altas temperaturas.
- **Limpar o ecrã**
  É recomendável a utilização de um pano macio e limpo; não utilize panos normais para limpar o ecrã.

- **Não desmontar**

  Não desmonte o produto por favor, caso contrário a garantia pode ser invalidada e a unidade danificada.

- **Armazenamento**

  Quando o produto não for utilizado durante longos períodos de tempo, armazene o dispositivo num local seco e fresco. Para armazenamento prolongado, é recomendável a manutenção da unidade numa caixa seca.

  Por favor não armazene o produto nos seguintes ambientes:

  1. Locais húmidos e não ventilados.
  2. Em locais sujeitos a exposição solar excessiva.
  3. Num ambiente onde a humidade seja superior a 90%.

Especificações

Chip GPS	Chipset: MTK 3318 Arranque a frio: 36 Seg. Arranque a quente: 33 Seg. Arranque quente: 1 Seg. Taxa de actualização: ＜1 segundo continuamente
Dimensões	81,7x 54x 22 mm
Peso	＜72g
Bateria	Bateria de Iões de Lítio Recarregável e amovível de 1050 mAh
Botões	Seis botões: Menu/ESC, Esquerda, Acima, Abaixo, Direita, Enter/Alimentação
Antena	Antena incorporada
Interface de ligação	Mini-USB
Ecrã	Ecrã LCD electro-luminescente de alto contraste com luz de fundo e escala de cinzentos de 4 níveis. Tamanho : 33,5 × 33,5 mm, 1,8" Resolução: 128 ×128 pixéis
Temperatura Ambiente	Temperatura de Funcionamento: -10ºC a 60ºC Temperatura de Armazenamento: -20ºC a 70ºC
Suporte de Idiomas	Multi-Idiomas (Inglês/ Francês/ Alemão/ Espanhol/ Italiano/ Neerlandês/ Português/ Chinês Tradicional/ Chinês Simplificado/ Japonês/ Checo/ Eslovaco)
Estanquicidade	IPX-6